



Bocinas Portátiles de 38.10 cm (15")



Con Bluetooth® y TWS



NDS-1518D



Manual de Operación

**FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS**

ADVERTENCIAS

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRIR	
PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE PRODUCTO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA DARLE SERVICIO, ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO.		



El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo, es diseñado para advertir al usuario de “voltajes peligrosos” no aislados dentro del Producto que pueden ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las personas.


El símbolo de exclamación dentro de un triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este instructivo

Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Leer las instrucciones.
2. Conservar las instrucciones.
3. Poner atención a todas las advertencias.
4. Seguir las instrucciones.
5. ADVERTENCIA. Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer este producto al goteo o salpicadura de agua u otros líquidos, a la lluvia o humedad. No almacenar u operar este producto cerca del agua u otros líquidos.
6. Limpiar solo con una tela suave, limpia y seca.
7. No almacenar u operar este producto cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores). Mantener este producto en un lugar con adecuada ventilación.
8. No eliminar la característica de seguridad de una clavija polarizada o clavija con terminal a tierra, esta es una medida de seguridad. Una clavija polarizada cuenta con dos terminales, con una terminal más ancha que la otra. Una clavija con terminal a tierra cuenta con dos terminales con una tercera terminal con conexión a tierra. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, intentar meterla de nuevo volteándola: si tampoco entra completamente consultar a un electricista o personal calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
9. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el Producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.
10. Desconectar el producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando no va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo.
11. Mantener el producto apagado al realizar la conexión de cualquier dispositivo en el mismo.
12. Después de finalizar la instalación y conexiones, ajustar el producto y todos los equipos conectados a un nivel de volumen bajo. Una vez que estén todos conectados y encendidos, aumentar el nivel de volumen lentamente hasta lograr el volumen confortable deseado.
13. Antes de colocar, instalar, montar o suspender cualquier producto, favor de inspeccionar todos los equipamientos como son suspensión, armario, transductores, soportes y equipo asociado. Cualquier componente que falle, corroído, deformado o con carga no nominal pueden reducir la fuerza, colocación y disposición de la instalación. Cualquiera de estas condiciones puede reducir la seguridad de la instalación y debe corregirse inmediatamente. Utilizar únicamente equipo adecuado para las condiciones de carga de la instalación para reducir cualquier posibilidad de sobrecarga, lo cual puede generar riesgo de accidente. Nunca exceder la capacidad de los materiales o equipamiento.
14. Consultar a personal calificado para instalar el producto y asegurarse que cumple con todas las regulaciones locales, regionales y nacionales con respecto a la seguridad, que las regulaciones son entendidas y seguidas de forma adecuada.
15. Todo servicio al producto debe ser realizado por personal calificado. El servicio es requerido cuando el producto ha sido dañado de cualquier forma, si la clavija o el cordón de alimentación están dañados, si se ha derramado liquido o han caído objetos en el interior del producto, si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua, si el producto no opera adecuadamente, si el producto se ha caído o golpeado o si la cubierta está dañada, si el producto exhibe cambios en su funcionamiento.

CARGAR LA BATERIA COMPLETAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIDA DE LA BATERIA

PANEL POSTERIOR

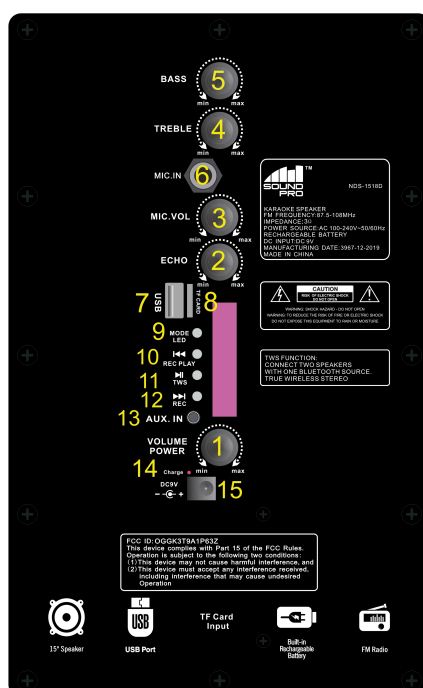


- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. VOLUME / POWER: Girar para Encender / Apagar la bocina. Ajustar el nivel de volumen. 2. ECHO: Girar para ajustar el nivel del eco. 3. MIC VOL: Girar para ajustar el nivel de volumen del micrófono. 4. TREBLE: Girar para ajustar el nivel de volumen de los sonidos agudos. 5. BASS: Girar para ajustar el nivel de volumen de los sonidos graves. 6. MIC IN: Conector de entrada para el micrófono. 7. USB: Puerto para memoria USB. 8. TF CARD: Ranura para tarjeta de memoria. | <ol style="list-style-type: none"> 9. MODE / LED: Presionar para seleccionar el modo de operación de Auxiliar, USB, Tarjeta de memoria TF, Radio FM, Bluetooth® (Presionar y sostener para Encender o Apagar la iluminación led). 10. ⏮/REC PLAY: pista anterior(Presionar y sostener para reproducir archivos garbados) 11. ▶ /TWS: Presionar para Iniciar, Pausar o Reanudar la reproducción. Presionar y sostener para conectar 2 bocinas TWS. 12. ⏭/REC: Pista siguiente(Presionar y sostener para grabar audio). 13. AUX IN: Conector de entrada auxiliar. 14. CHARGE: Indicador de carga de la batería 15. DC9V: Conector de entrada de 9Vcc |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Notas Im portantes: PRECAUCION

1. No usar la bocina mientras la batería se esta cargando. Esto puede causar daños a la batería.
2. Para mantener la carga de la batería, apagar la bocina cuando no esté en operación.
3. Mantener la bocina lejos del goteo o salpicadura de agua u otros líquidos, de la lluvia o humedad.
4. No abrir la bocina o remover la parte posterior. Existe alto voltaje en el interior de la bocina que puede ser muy peligroso.
5. En caso de requerir servicio, acudir al centro de servicio autorizado para su análisis y reparación. No intentar reparar usted mismo.

CONTROL REMOTO

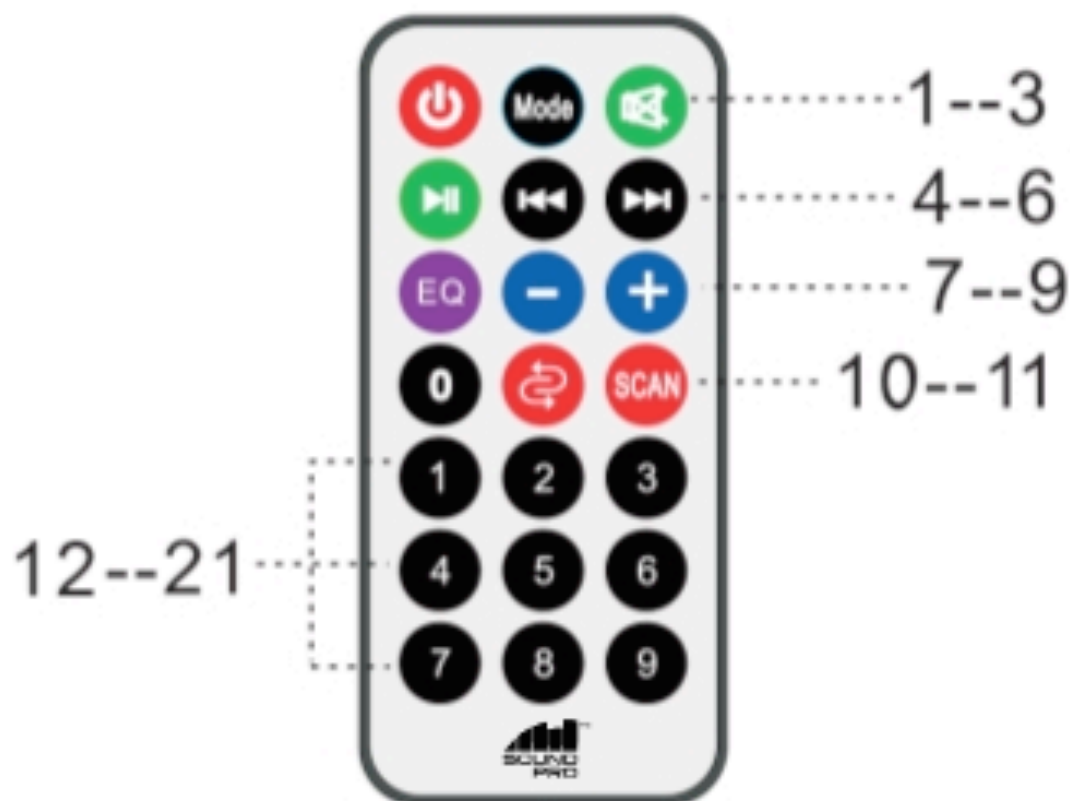

1. Botón de Poder / Espera: Presionar para Encender o Apagar la bocina.
2. Botón de Modo "Mode": Presionar para seleccionar el modo de operación de Auxiliar, USB, Tarjeta de memoria TF, Radio FM, Bluetooth®
3. Botón de Silencio "🔇": Presionar para desactivar la salida de audio (silencio), presionar nuevamente para volver a activarla.
4. Botón de Reproducir / Pausar "▶ ||": Presionar para Iniciar, Pausar o Reanudar la reproducción.
5. Botón de Anterior "◀◀": Presionar para saltar a la pista anterior.
6. Botón de Siguiente "▶▶": Presionar para saltar a la pista siguiente.
7. Botón de Ecualizador "EQ": Presionar para seleccionar el modo de ecualización deseado.
8. Botón de Disminuir Volumen "-": Presionar para disminuir el nivel del volumen.
9. Botón de Aumentar Volumen "+": Presionar para aumentar el nivel del volumen.
10. Botón de Repetición "🔄": Presionar para seleccionar el modo de repetición de la reproducción.
11. Botón de Escaneo "SCAN": Presionar para activar la función de escaneo.
12. Botones Numéricos "0-9": presionar para ingresar el número de una pista directamente.

SINCRONIZANDO A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Usar el modo de Bluetooth® para transmitir música de forma inalámbrica desde un dispositivo Bluetooth® sincronizado (por ejemplo, Teléfono Inteligente o Tableta) a la bocina. El dispositivo Bluetooth debe sincronizarse con la bocina antes de usarlos en conjunto por primera vez.

1. Asegurarse que la función de Bluetooth® está habilitada en el dispositivo externo y que este se encuentra cercano a la bocina antes de intentar sincronizarlos.
2. Encender la bocina y seleccionar el modo de Bluetooth® (presionar "MODE"). La bocina entra automáticamente al modo de sincronía y emite un tono "beep"
3. Usar el dispositivo Bluetooth® externo para buscar dispositivos Bluetooth® cercanos (esta función se encuentra usualmente en el menú de ajustes Bluetooth®, referirse al manual de operación del dispositivo Bluetooth® externo para mayor información). El producto es identificado como "SOUND PRO NDS-1518D" en la lista de dispositivos encontrados.
4. Seleccionar "SOUND PRO NDS-1518D" en la lista de dispositivos encontrados/disponibles. La bocina emite un tono "beep" de confirmación cuando la sincronía ha sido exitosa. Ahora está listo para iniciar la reproducción del dispositivo Bluetooth® externo (por ejemplo, Teléfono Inteligente, Tableta, etc.) de forma inalámbrica a través de la bocina.

FUNCION DE CONEXIÓN INALAMBRICA ESTEREO "TWS"

La bocina Bluetooth® permite disfrutar de sus archivos de audio favoritos reproduciéndolos en varias bocinas al mismo tiempo gracias a la función TWS. Para usar la función TWS, realizar los siguientes pasos.

1. Encender las bocinas que desea usar y sincronizar.
2. Presionar "MODE" en las bocinas para cambiar al modo de Bluetooth® y en la pantalla de leds destella "BLUE".
3. Presione el botón "▶ || /TWS" en uno de los altavoces y manténgalo presionado durante 3 segundos. Los dos altavoces se conectarán.
4. Usar el dispositivo Bluetooth® externo para buscar dispositivos Bluetooth® cercanos (esta función se encuentra usualmente en el menú de ajustes Bluetooth®, referirse al manual de operación del dispositivo Bluetooth® externo para mayor información). El producto es identificado como "SOUND PRO NDS-1518D" en la lista de dispositivos encontrados. Después de unos segundos, la bocina emitirá un sonido de audio para notificar que la sincronización fue exitosa.
5. Iniciar la reproducción de los archivos de audio en el dispositivo Bluetooth® conectado (por ejemplo, Teléfono Inteligente, Tableta, etc.) y el audio se reproduce a través de las bocinas conectadas.

Nota: La función TWS es solo para dos bocinas a la vez. No puede admitir más de dos bocinas al mismo tiempo.

AJUSTE DEL SISTEMA DE DESPLIEGUE

La bocina cuenta con una pantalla LED que despliega la información sobre la función actual en operación. A continuación, se muestra una lista de la información desplegada en la pantalla:

1. Modo de entrada: la pantalla LED despliega el modo de entrada en operación (USB / Tarjeta de memoria TF / BT / AUX / FM).
2. Número de pista: Despliega el número de pista que se reproduce actualmente desde la memoria USB / tarjeta de memoria TF.
3. Modo FM: Despliega las estaciones de FM. Presionar brevemente " ▶ || " para comenzar a buscar automáticamente todas las estaciones de radio disponibles.

NOTA: Al insertar una memoria USB o tarjeta de memoria TF en el puerto USB o en la ranura para tarjeta de memoria TF, la unidad cambiará automáticamente al modo USB / TF y comenzará a reproducir los archivos de audio MP3 desde memoria USB o tarjeta de memoria TF.

INFORMACION DE LA BATERIA

La bocina cuenta con una batería recargable interna de litio. Asegurarse de cargar completamente la batería antes de usar la bocina por primera vez para maximizar la vida útil de la batería.

Una vez que la fuente de alimentación es conectada al tomacorriente y al conector de entrada de 9Vcc de la bocina, comenzará a cargarse automáticamente la batería.

Incluso si la batería tiene poca energía, se encenderá cuando esté conectada a una fuente de alimentación. El indicador de batería se apaga automáticamente al cargar a plena situación.

Si la carga de la batería es baja, puede causar distorsión o detención durante la reproducción. Asegurarse de que la batería este cargada para una óptima operación.

Para mantener la carga de la batería, favor de apagar la bocina cuando no este en operación.

Una vez que la batería de la bocina se haya cargado completamente, desconectar la fuente de alimentación del tomacorriente y de la bocina

En operación normal, la batería cargada completamente puede operar durante 3 horas aproximadamente.

La batería se puede recargar unas 300 veces en su vida útil. Apagar la bocina cuando no esté en operación para evitar que la carga de la batería disminuya. Cuando no se usa la bocina por períodos largo de tiempo, la batería perderá energía gradualmente. Se recomienda cargar completamente la batería al menos cada 30 días.

NOTA: Se tarda de 3 a 5 horas en cargar completamente la batería de litio.

ESPECIFICACIONES

- Woofer x 1, Tweeter x 1 (Por cada bocina)
- Dimensiones controlador: 38.10 cm
- Potencia de salida: 15 Wrms
- Conexión inalámbrica: Bluetooth®
- Soporta: memoria USB, Tarjeta de memoria micro SD, Radio FM, Bluetooth®, TWS
- Pantalla de despliegue: Led (rojo)
- Iluminación: RGB
- Soporta memorias externas USB y tarjeta de memoria (no incluidas)
- Soporta formato de audio MP3
- Radio FM
- Conectores de entrada Auxiliar de Ø 3.5 mm y micrófono de Ø 6.3 mm
- Controles de Volumen principal, Volumen del micrófono, Volumen del eco, Volumen de graves, Volumen de agudos
- Batería recargable interna de 7.4 Vcc 4 400 mAh
- Fuente de alimentación: 9V DC
- Accesorios incluidos: Control remoto, 2 Micrófonos alámbricos, 2 Adaptadores de corriente, 2 soportes, Manual de Operación

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos

NOTICIA FCC

Este producto cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) es posible que este producto no cause interferencia perjudicial, y (2) este producto debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar la operación no deseada.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante de este producto puede anular la propiedad para operar el producto.

SOPORTE

Si tiene problemas con la operación de la bocina, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

<http://www.naxa.com/supportcenter/>

Hecho en China